

PROCÉDURE DE LIVRAISON (Réf. 26P)

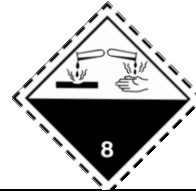
	80 1791	HYPOCHLORITE EN SOLUTION (eau de javel)	
<p>Gants PCV</p> 	<p>PROTECTIONS</p> <p>Tenue anti corrosion Protection faciale Masque respiratoire</p>   		<p>INTERDICTIONS</p> 
RESPECTER LES INSTRUCTIONS DONNÉES PAR LE TRANSPORTEUR POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ÉQUIPEMENTS DU VÉHICULE-CITERNE			
<p>Mesures préalables au déchargement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stationner le véhicule sur l'aire prévue à cet effet. Cette aire doit être propre, uniquement réservée au déchargement • Si possible, positionner le véhicule dans le sens du départ • Vérifier l'absence de feu nu ou de travaux à proximité • Mettre le frein de parking. Arrêter le moteur du véhicule, si celui-ci n'est pas utilisé pour le déchargement. • Caler dans les deux sens de déplacement. Baliser la zone • Mettre les EPI indiqués ci-dessus. Disposer d'un appareil de protection respiratoire prêt à être utilisé • Prendre connaissance des consignes en cas d'accident, repérer les équipements de secours et d'intervention • Vérifier le fonctionnement de la douche de sécurité et du rince œil • Vérifier le code de danger et le n° ONU affichés sur le poste de déchargement (les mêmes que ceux figurant sur les plaques orange du véhicule-citerne) • Vérifier le circuit, les vannes, le volume libre dans la citerne de stockage, l'absence d'anomalies sur le réservoir de stockage ou sur ses équipements 		
<p>Raccordement du flexible de déchargement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le bon état du raccord et du joint de raccordement du réservoir de stockage • Sortir le flexible de déchargement, vérifier son bon état et le bon état des raccords et des joints 		
<p>Déchargement et contrôles en cours de déchargement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir la vanne de mise à l'air du réservoir de stockage, si celui-ci ne dispose pas d'un équipement d'évacuation libre des vapeurs • Ouvrir les vannes de transfert du produit • Démarrer le transfert • Surveiller le niveau dans la citerne de stockage • Surveiller en permanence le déchargement (côté véhicule-citerne et côté citerne de stockage) • Vérifier l'absence de fuite • En cas de fuite ou d'incident, arrêter immédiatement le déchargement, ne pas resserrer un raccord sous pression (voir les consignes affichées en cas d'accident) 		
<p>Arrêt de déchargement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fermer la vanne côté citerne du véhicule, aspirer par la pompe le maximum de produit contenu dans le flexible de déchargement • Arrêter la pompe de transfert • Fermer la vanne côté citerne de stockage • Déconnecter et purger le flexible, rincer les égouttures • Remettre en place le flexible dans le véhicule • Vérifier l'étanchéité des vannes sur la citerne du véhicule et sur le réservoir de stockage • Remettre le bouchon sur la sortie de la vanne de déchargement du véhicule-citerne 		
RANGER CONVENABLEMENT LES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS AVANT DE RETIRER LES CALES DES ROUES ET DE MONTER DANS LA CABINE, VÉRIFIER LA FERMETURE DES COFFRES ET QUE TOUT EST EN ORDRE POUR LE DÉPART DU VÉHICULE			
Document AFGC (Association Française des Gaz Comprimés) : N° 26 Procédure Javel - Rév. 02 Date : 04/2014			

CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D'ACCIDENT EN LIVRAISON (Réf. : 26C)

80

1791

HYPOCHLORITE EN SOLUTION
(eau de javel)

**DANGER****H314** Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves**H400** Très toxique pour les organismes aquatiques**PRECAUTIONS - INTERVENTIONS****P260*** Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols**P264*** Se laver... soigneusement après manipulation**P280*** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage**P301 + P330 + P331** EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir**P303 + P361 + P353** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau/se doucher**P363** Laver les vêtements contaminés avant réutilisation**P304 + P340** EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer**P310** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin**P321*** Traitement spécifique (voir... sur cette étiquette)**P305 + P351 + P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer**P273*** Eviter le rejet dans l'environnement**P501*** Éliminer les égouttures, les purges des flexibles, les petites fuites à l'aide de produits absorbants ou rincer à l'eau et envoyer dans le réseau de traitement des eaux**PROTECTIONS**

Gants PCV



Tenue anti-acide




Protection faciale



Masque respiratoire

**INTERDICTIONS****CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT**

Petite fuite	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêter le déchargement (si transfert par pompe, appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence de la pompe) • Vous protéger en vous éloignant de la zone de danger, ne pas respirer les vapeurs, éviter tout contact avec la peau et les yeux. Interdire l'accès à la zone. <p><u>Action de l'équipe d'intervention :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrêter la fuite, si possible sans danger. • Rincer à l'eau et évacuer vers la fosse de rétention. • Éviter la pénétration dans les égouts et réseaux d'eaux pluviales, si nécessaire, mettre en place l'obturateur d'égout. • Si le produit ne peut être évacué vers la fosse de rétention, l'absorber avec des matériaux absorbants non combustibles. Placer les produits de récupération dans des récipients appropriés, en vue de leur élimination.
Épandage	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêter le déchargement (appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence de la pompe). • Vous protéger en vous éloignant de la zone de danger, ne pas respirer les vapeurs, interdire tout contact avec la peau ou les yeux. Interdire l'accès à la zone. <p><u>Actions de l'équipe d'intervention uniquement et par un personnel formé à cet effet :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Porter une combinaison acide, étanche. • Arrêter la fuite, si possible sans danger. • Rincer à l'eau et évacuer vers la fosse de rétention. • Éviter la pénétration dans les égouts et réseaux d'eaux pluviales, si nécessaire, mettre en place l'obturateur d'égout. • Si le produit ne peut être évacué vers la fosse de rétention, l'absorber avec des matériaux absorbants non combustibles. Placer les produits de récupération dans des récipients appropriés, en vue de leur élimination.
Incendie	<ul style="list-style-type: none"> • Risque de production de vapeurs toxiques et corrosives. • Arrêter le déchargement (si transfert par pompe, appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence de la pompe). • Évacuer la zone de danger et le cas échéant, rejoindre la salle de confinement muni d'un appareil de protection respiratoire (masque à cartouche). <p><u>SECOURS par les pompiers et l'équipe d'intervention :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Moyens d'extinction appropriés : Tous les moyens d'extinction sont appropriés. Déconseiller : eau en jet bâton • Lorsque le réservoir est exposé au feu, vérifier l'absence de fuite et refroidir par pulvérisation d'eau, avec précaution.

Accident Premiers soins	<u>Actions de l'équipe d'intervention :</u> <ul style="list-style-type: none">• En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste• En cas de contact avec la peau, retirer les vêtements souillés, laver abondamment avec de l'eau pendant 15 min. Consulter un médecin.• En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin.
Secours à appeler	 <p>Secours usine : Secours publiques : 112 Incendie : 18 Accident / malaise : 15</p>